


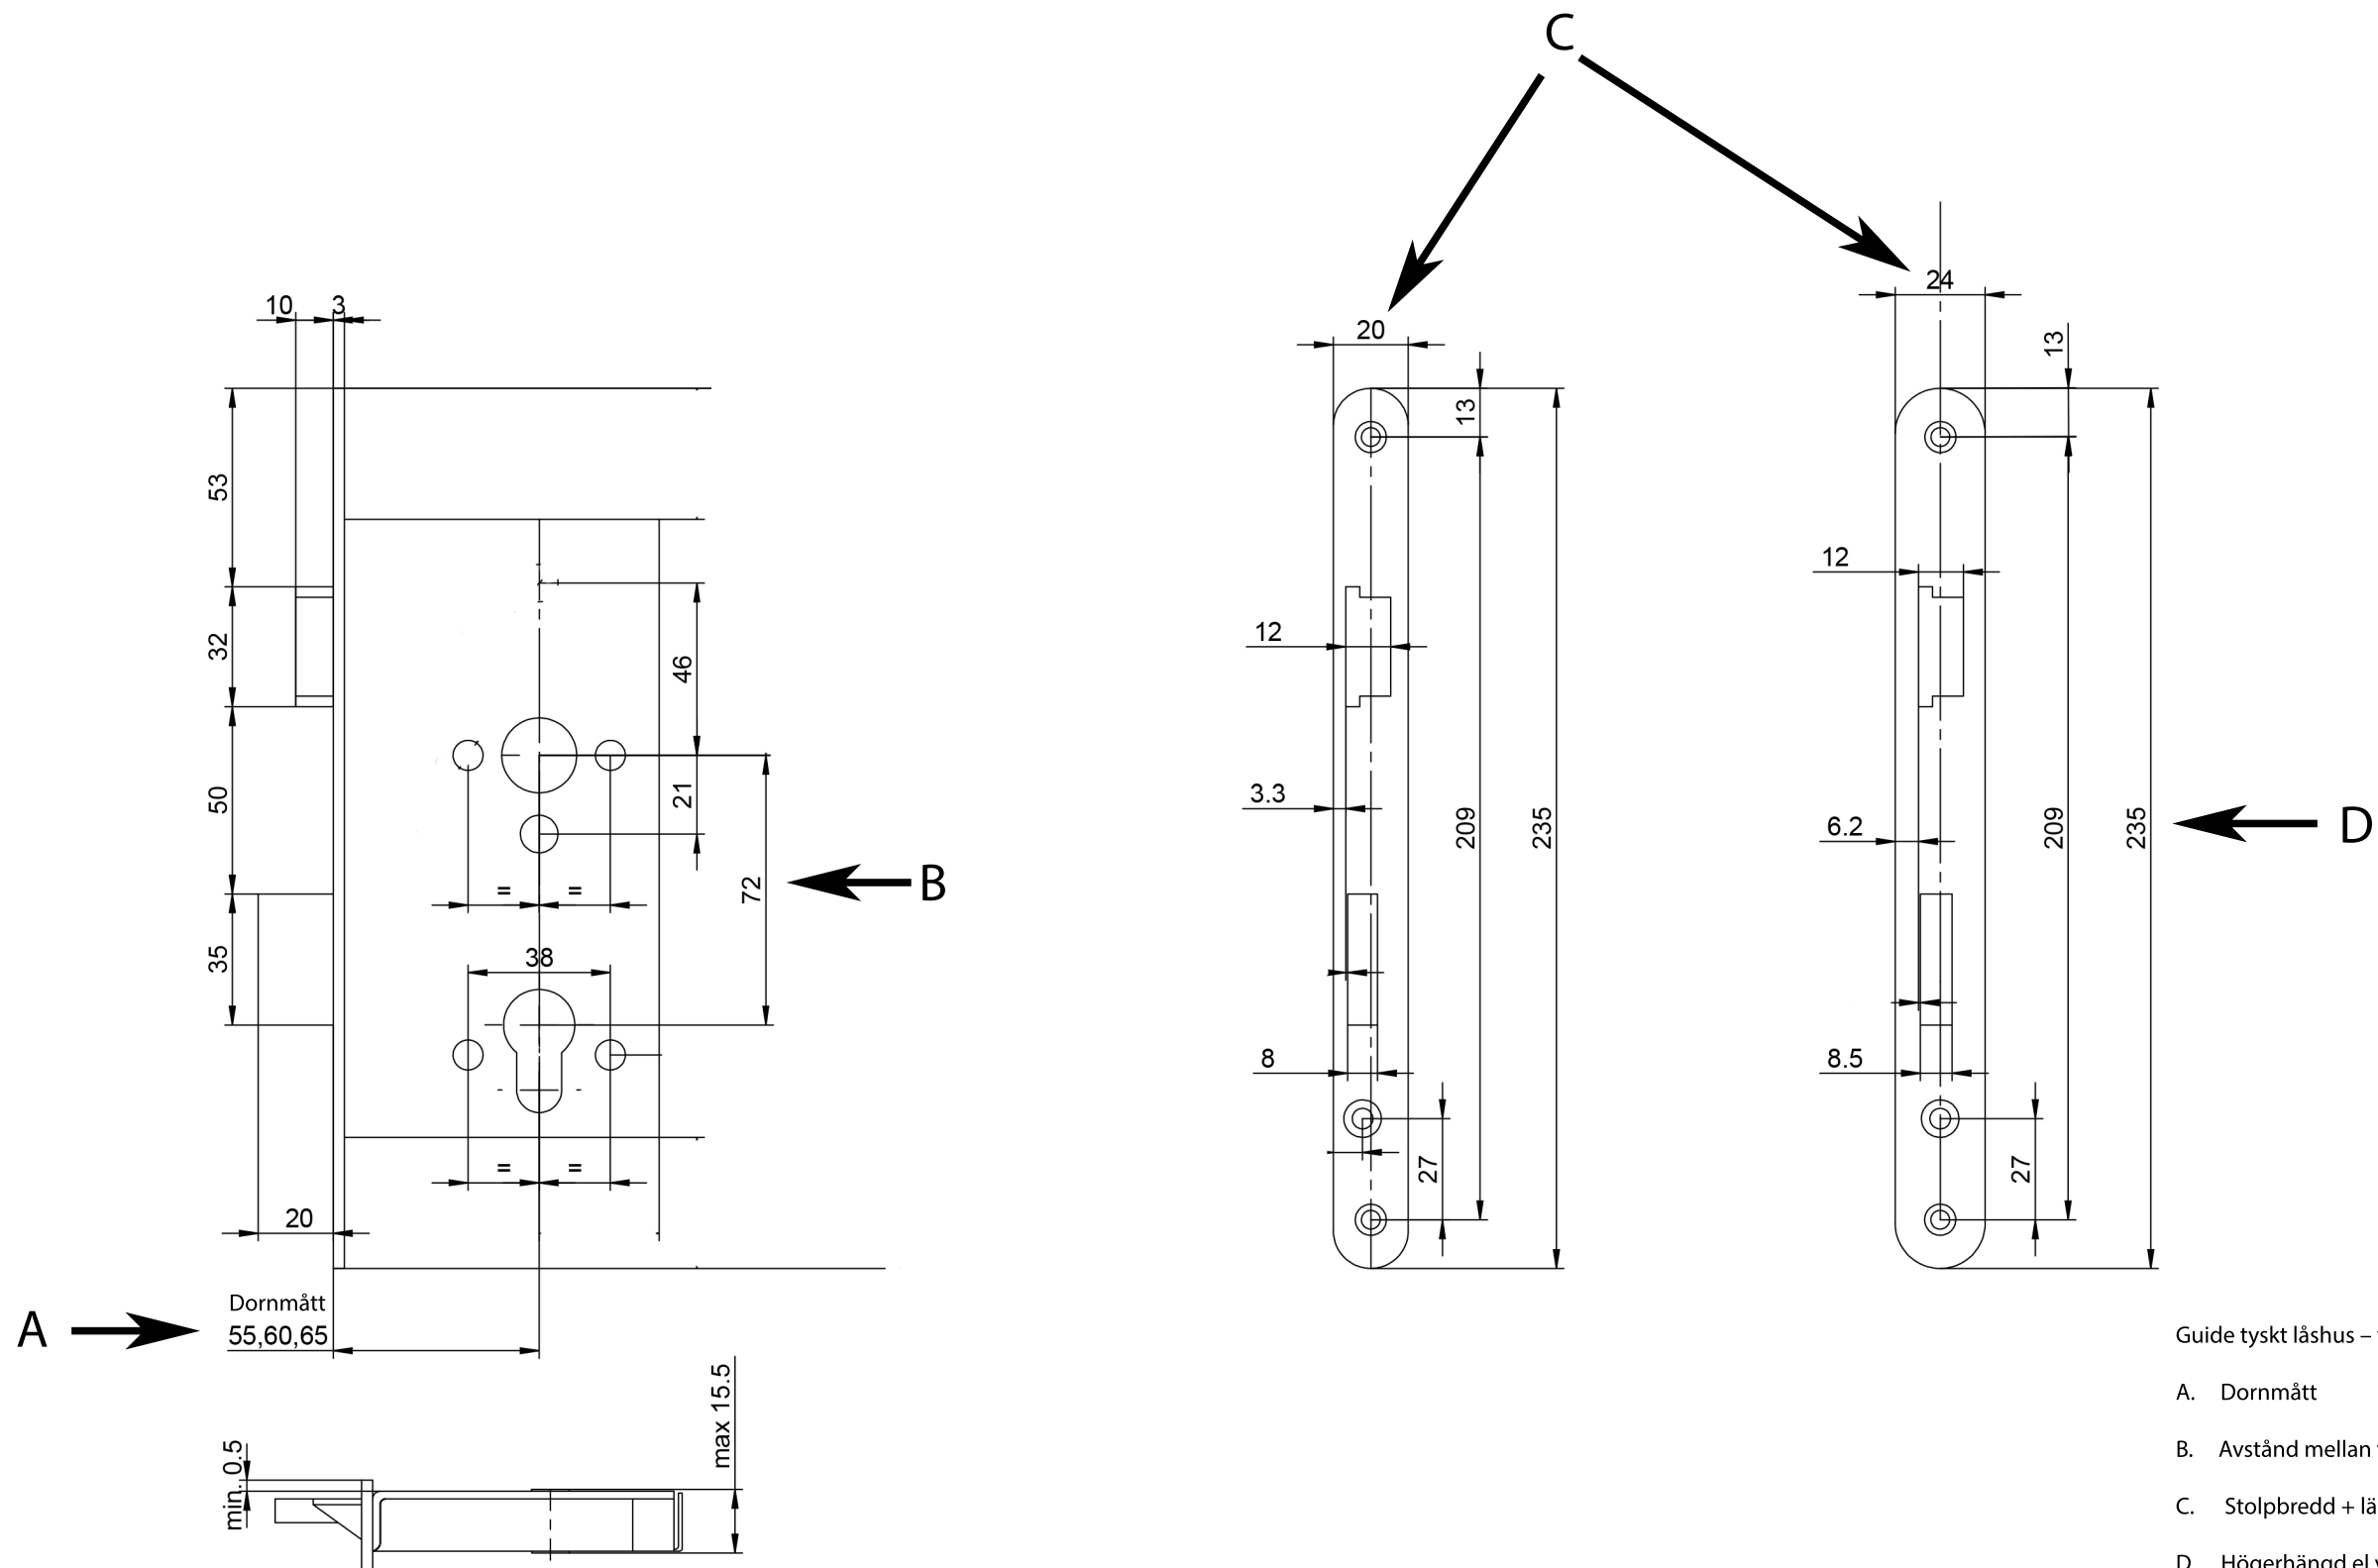

Guide tyskt låshus – viktiga mått

- A. Dornmått
- B. Avstånd mellan fyrkantshål och cylinder, tex 72 el 92 mm
- C. Stolpbredd + längd
- D. Högerhängd el vänsterhängd dörr
- E. Funktion & övriga egenskaper