



Profil översikt

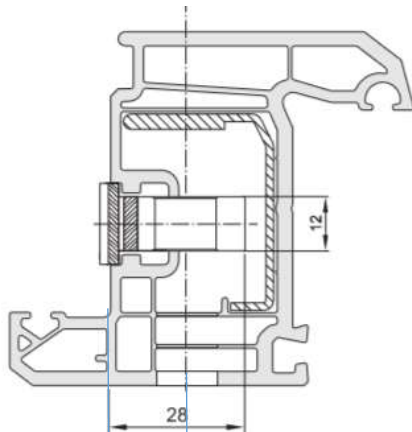


Dorn mått

Dorn mått = avstånd mellan framkant skena och centrum roddare/där man för in fyrkantssprinten.
Låsdjup = 28 mm

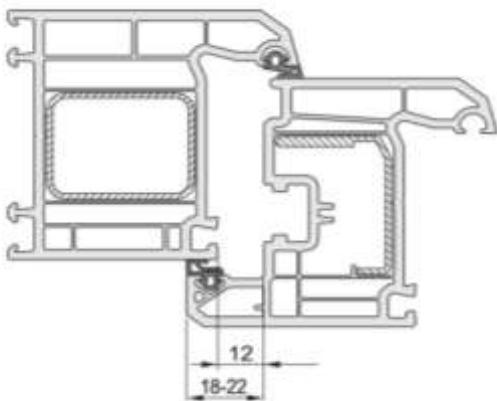

Överfals 18, 20 eller 22 mm.
Falsluft – dvs avstånd mellan båge och karm i beslagsnoten är 12 mm, på denna ritning.
Beslagsnot = samma som nedan, 13 eller 9 mm.

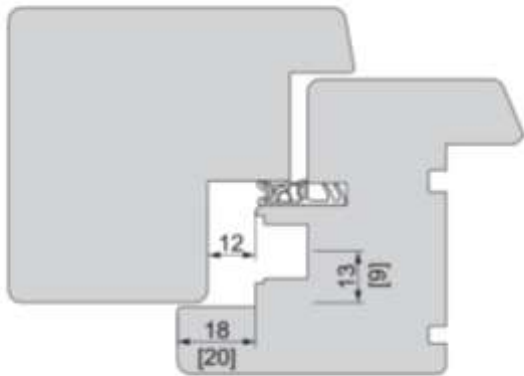

Överfals trä brukar vara 15 mm på äldre fönster, numera 18 eller 20 mm.
Beslagsnot = 13 eller 9 mm, se ritning