



Monteringsanvisning för HOPPE ytterdörrshandtag med Kwick-i-Sprint fastsättning. Passar dörrtjocklek 37-95 mm

Kwick-i-Sprint®

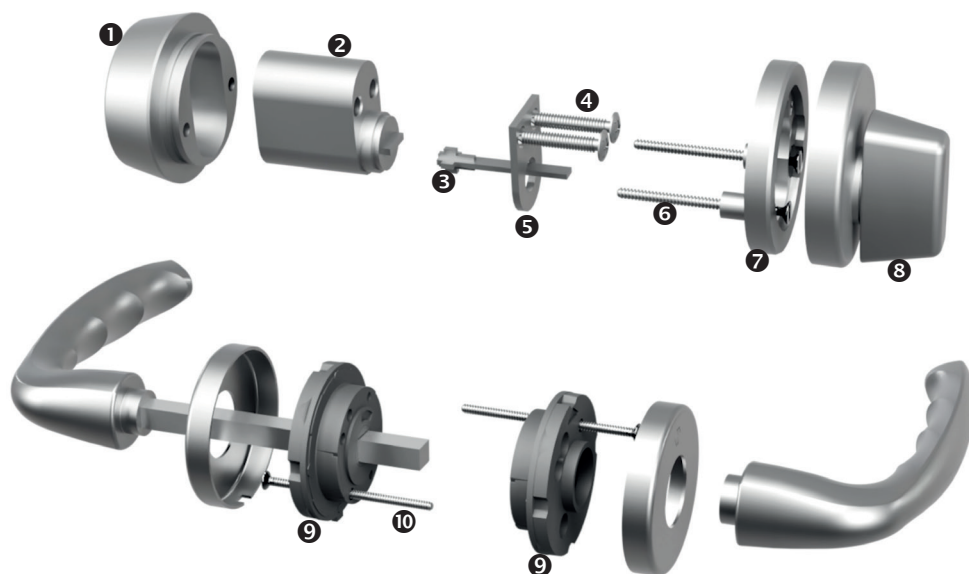


1. Ytterdörrset- Monteringsanvisning

- Montera beslagen enligt illustrationen.
- Placera cylindern(2) på dörrrens utsida och skruva fast medbringarplatta(5) och medbringare(3) från dörrrens insida med skruv(4). Om det behövs, kapa medbringaren till rätt längd så att den passar i vredet.
- Sätt nylonbrickan(7) på insidan och fäst cylinderringen med M5x90-skruv(6) i mittersta hålen. Anpassa skruvens längd vid behov genom att kapa den.
- Tryck sedan fast vredet(8) på insidan och kontrollera att det fungerar som det ska.

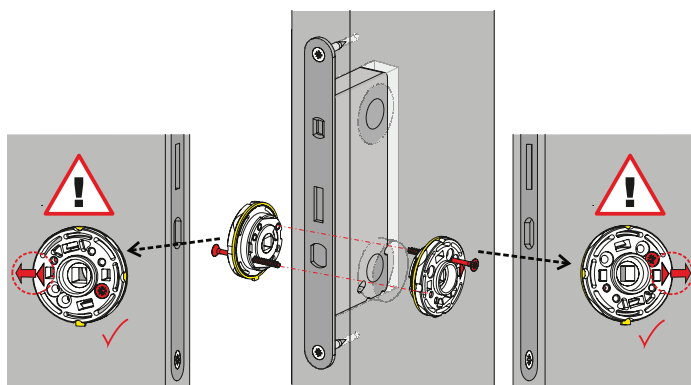

Montering av handtagsunderdelar

Kontrollera att pilar på rosettunderdelar(9) pekar åt rätt håll enligt ritning bredvid. Pilar skall peka mot gångjärnen på dörren.

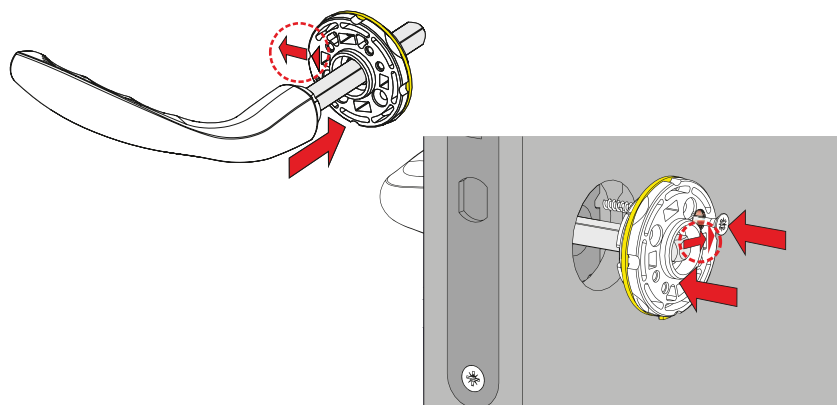




2.

Säkra rätt positionering av underdelar genom att sticka handtagsdel med sprint i en underdel och genom dörren. Montera sedan underdel på andra sidan av dörren. Skruva i skruvarna(10) – en på varje sida av dörrbladet.


3.

Observera, slutdra skruvarna(10) på bägge sidor av dörrbladet med skruvmejsel, inte med en bormaskin eller skruvdragare. Med bormaskin eller skruvdragare kan du lätt använda för mycket kraft och borra sönder underdelen.

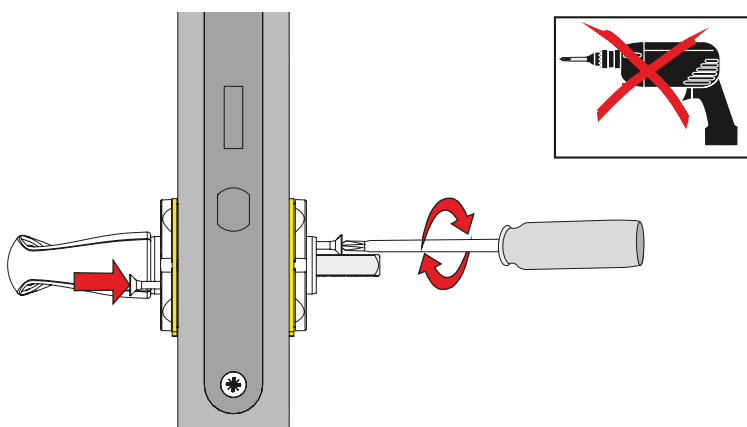


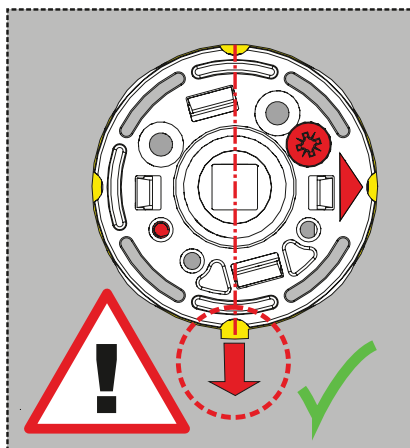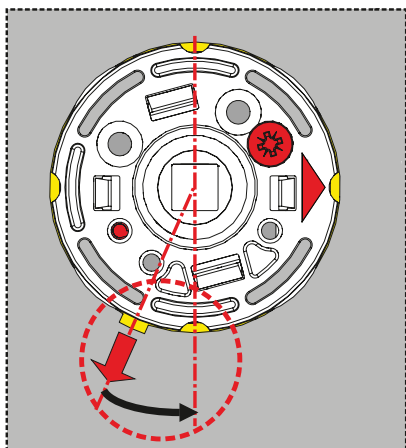


- 4.**
Kontrollera att tappen på den justerbara ringen pekar nedåt.

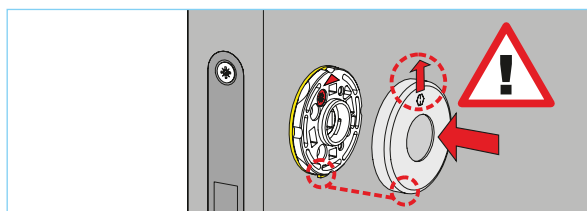

- 5.**
Montera täckkåpor på rosetterna, se till att logotypen kommer uppåt och att tappen pekar nedåt.

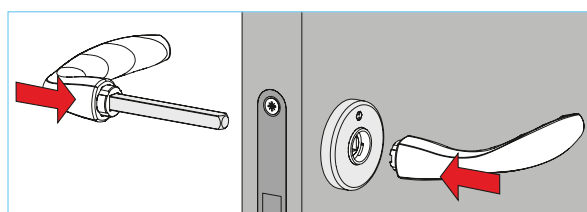

Tryck igenom handtagsdelen med sprint hela vägen.

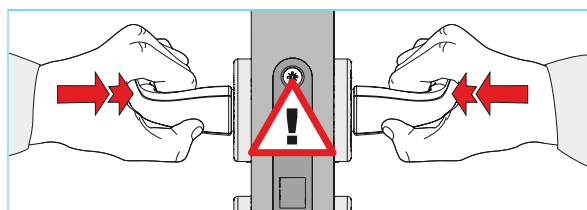

För på den andra handtagsdelen och tryck ihop – klart.
Inga skruvar behövs.