

Montageanvisning HOPPE 996S FlipUp

Besöksadress och kontaktinformation

Neogatan 11
S - 431 53 MÖLNDAL

Tel: +46 31 91 40 30

Fax: +46 31 91 40 31

E-post: [info\(at\)beslagskonsult.se](mailto:info(at)beslagskonsult.se)

Öppettider

Växel: 07:00 - 16:00

Lager: 07:30 - 16:00

Lunchstängt: 12:00 - 12:30



HOPPE 996S- Förberedelser och kontroll


Rätt dörrtyp

- Kontrollera att dörren är avsedd för detta beslag: Toalettdörr med modullås.
- Bilderna med röda kryss visar typer av felaktiga utföranden (t.ex. glasdörrar eller specialprofiler) där satsen inte ska användas.



Kontroll av innehåll

- Packa upp lådorna och kontrollera att alla delar finns med:
 - o 2 st handtag
 - o Fyrkantssprint
 - o Röd/Vit indikator L=12, 17, 22, 27 mm
 - o Skruvar
 - o Insexnyckel
- Jämför mot bild/innehållsöversikt.

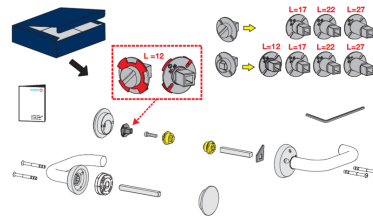


Verktyg

- Grundverktyg: skruvmejsel, bågfil el. liknande (för kap av skruvar) och insexnyckel.
- Inga andra specialverktyg behövs.




Fastsättning av adapter

- Detalj 1-2. Sätt in metall-adaptrarna i roddarens insida och utsida, så att dessa ”kuggar i” själva roddaren.
- Skruva fast fyrkantsspinnen enl. bild på insida dörr med medföljande skruv.

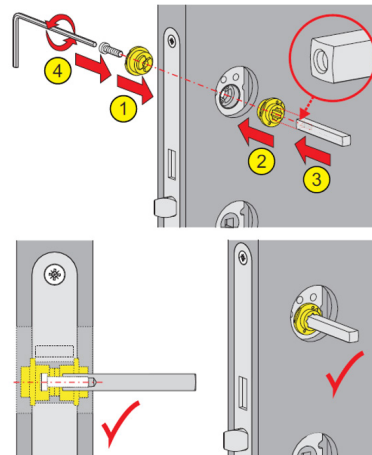


Insida handtag

- Kapa skruv till rätt längd. Längden på skruven skall motsvara dörrtjocklek + 12 mm
- Varningssymbolen för skruvlängd markerar att du måste hålla dig inom det angivna längdintervallet:
 - o För kort utstick → risk att handtaget inte får grepp eller blir glappt.
 - o För långt utstick → risk att beslagshalvorna inte kan dras ihop eller att det blir spänningar i dörren.

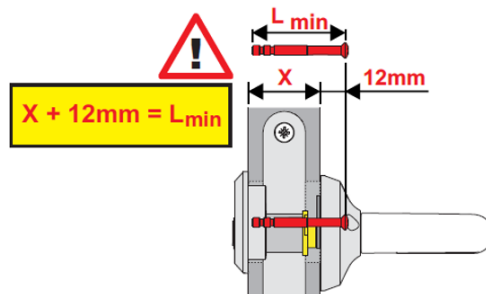


- Skjut handtaget i horisontell position på fyrkantspinnen. Nedre se bild.
- Skjut in skruvarna i skruvhålen i rosetten och genom låshus.

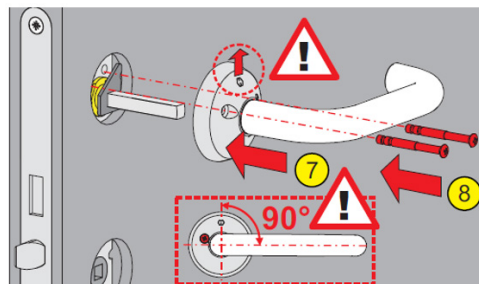


Placera ytterrosetten och skruva fast handtaget

- Se till att rosetten ligger helt plant mot dörrytan. Se bild (9)
- Placera rosetten så HOPPE logo pekar rakt upp enl. bild.

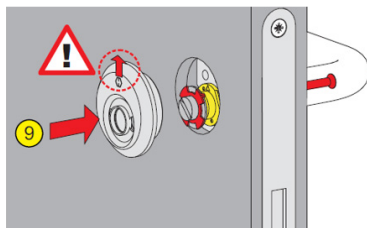


- Skruva fast handtaget

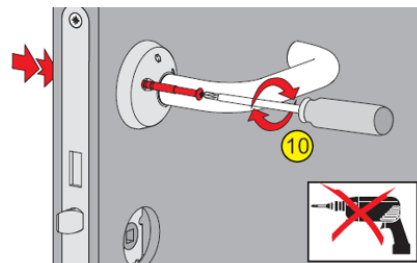


Fyrkantspinne för ytterhandtag

- Skjut fyrkantspinnen genom låshuset

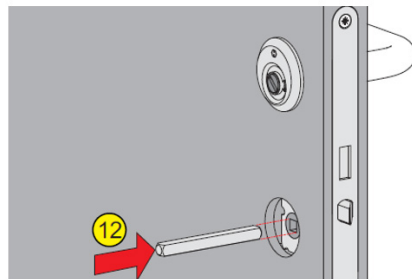


Montage retur fjäder samt kapning skruv

- Montera retur fjäder på utsida under handtaget så att HOPPE logo hamnar rakt upp

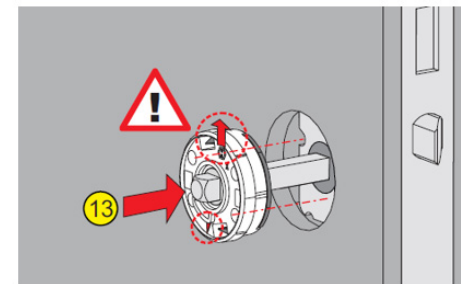


- Kapa skruv till rätt längd. Längden på skruven skall motsvara dörrtjocklek + 12 mm

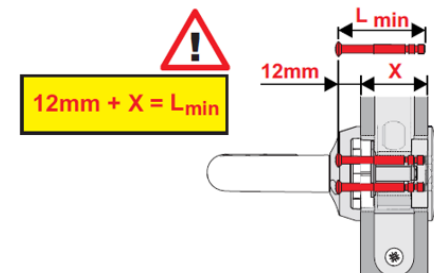


Montering utsida handtag

- Skjut handtaget i horisontell position på fyrkantspinnen. Se bild.
- Skjut in skruvarna i skruvhålen i rosetten på handtaget och genom låshus. Se bild (14-15)

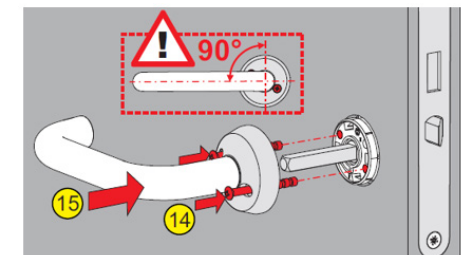


- Placera insida rosett plant mot dörren. Se bild(16)

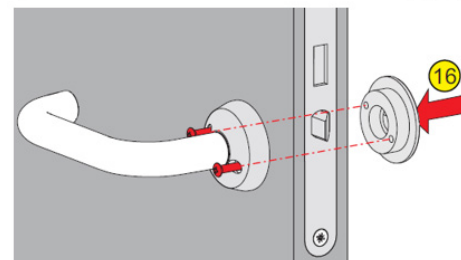


Skruva fast handtag

- Handtaget ska i utgångsläget stå 90° mot dörrkarmen (horisontellt).

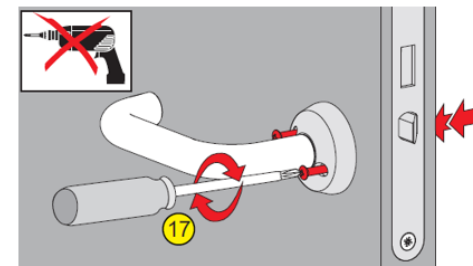

Funktionskontroll

- Prova att trycka ned handtagen flera gånger.
- Det ska röra sig lätt, fjädra tillbaka och låshuset ska fungera (fallkolven ska gå in/ut som den ska vid lyftning av insida handtag).
- Om något kärvar: lossa, justera spindellängd/rosettplacering och prova igen.
- När insida handtag står horisontellt skall låset vara olåst
- När handtag insida lyfts upp skall låskolven komma ut, och dörren är låst.
- Indikering på utsida ska visa rött vid låst dörr.

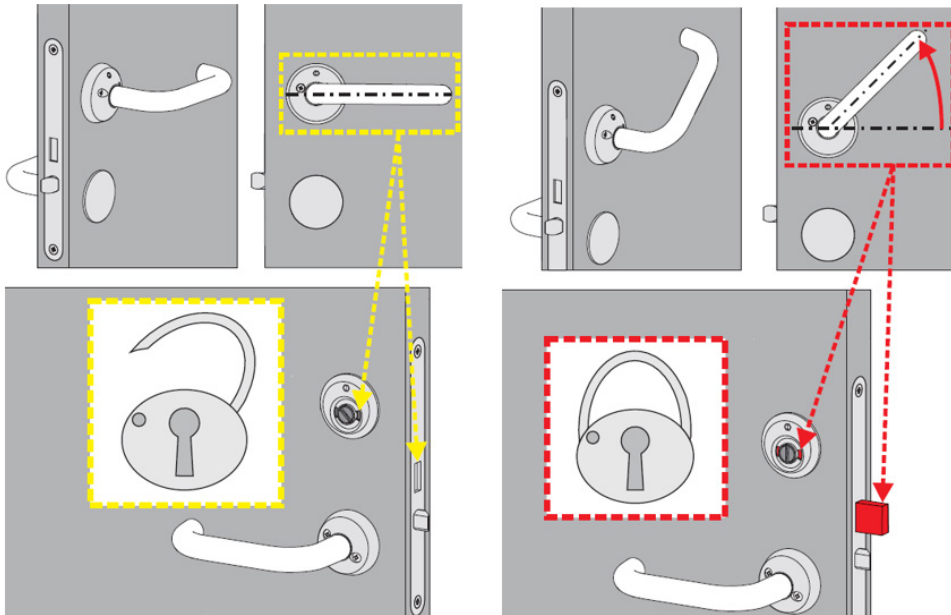


Rengöring och underhåll

- Bilden med trasa visar att beslagen ska rengöras med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.
- Använd inte slipmedel, syror, klorin, starka alkaliska medel eller metallpolish som kan angripa ytan.
- Torka av med rent vatten och torka torrt efteråt.
- Kasta förpackningsmaterial enligt lokala återvinningsregler.




Mät dimension X

- Mät "X" – det mått som anvisningen vis (i praktiken från mitten av låshus till utsida dörr. Använd tabellen för rätt längd
- Utifrån uppmätt X väljs röd/vit indikator enligt tabellen i anvisningen:
 - o $X = 18,5 - 22,5 \text{ mm} \rightarrow L = 12$
 - o $X = 22,5 - 26,5 \text{ mm} \rightarrow L = 17$
 - o $X = 27 - 31 \text{ mm} \rightarrow L = 22$
 - o $X = 31,5 - 35,5 \text{ mm} \rightarrow L = 27$

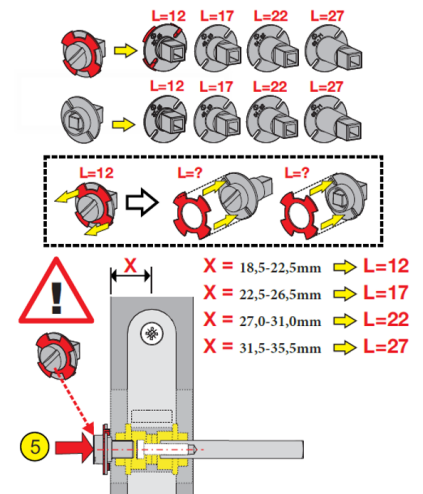

Montage av röd indikator

- Montera röd indikator i röd/vit indikator enl. bild (5)
- Skjut Indikatorn i metalladaptern enligt bild(5) så att den hamnar på rätt sida mot dörren.
- Montera vridstopp enl. bild, så att vridstoppet går fritt fram till skruv.

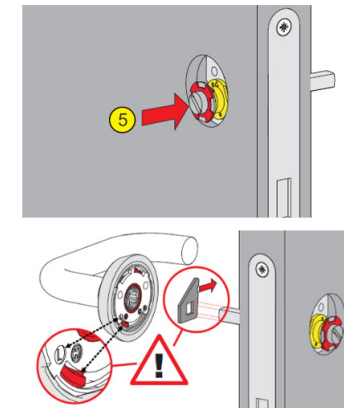

Höger Vänster funktion

- Om handtaget pekar höger, skall metall detaljen i nedre del handtagrosetten vara på sida R (markering i botten av rosett. Se bild.
- I annat fall sätt in fyrkantspinnen i handtaget och rotera på rosetten så den hamnar rätt.
- Skjut in vridstoppet i fyrkantspinnen enl. bild(6) så att denna stoppar mot tryckeskruv vid vridning.

