


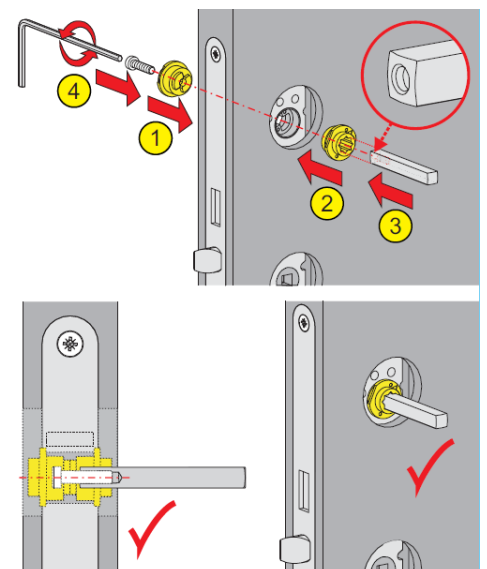


B. Mät dimension X

- Mät "X" – det mått som anvisningen visar (i praktiken från mitten av låshus till utsida dörr).


Använd tabellen för rättlängd

- Utifrån uppmätt X väljs röd/vit indikator enligt tabellen i anvisningen:
 - $X = 18,5 - 22,5 \text{ mm} \rightarrow L = 12$
 - $X = 22,5 - 26,5 \text{ mm} \rightarrow L = 17$
 - $X = 27 - 31 \text{ mm} \rightarrow L = 22$
 - $X = 31,5 - 35,5 \text{ mm} \rightarrow L = 27$

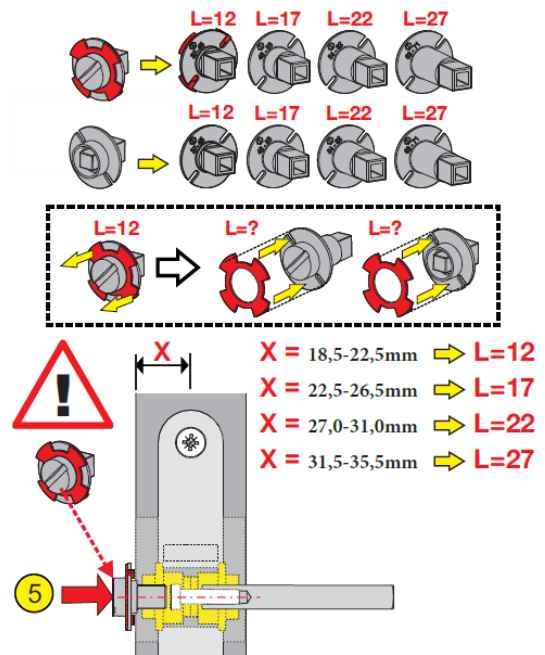


C. Montage av röd indikator

- Montera röd indikator i röd/vit indikator enl. bild C (5)
- Skjut Indikatorn i metalladaptorn enligt bild C (5) så att den hamnar på rätt sida mot dörren.
- Montera vridstopp enl. bild, så att vridstoppet går fritt ram till skruv.

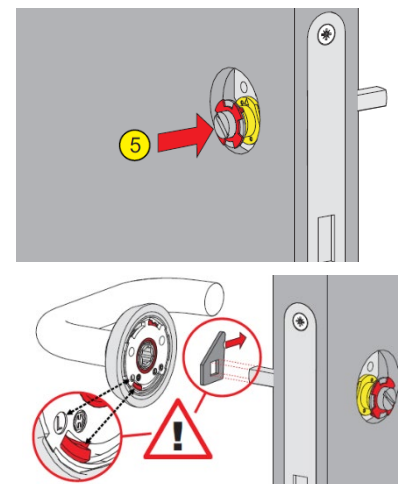



D. Höger Vänster funktion

- Om handtaget pekar höger, skall metalldetaljen i nedre del av handtagsrosetten vara på sida R (markering i botten av rosett. Se bild D.
- I annat fall sätt in fyrkantspinnen i handtaget och rotera på rosetten så den hamnar rätt.
- Skjut in vridstoppet i fyrkantspinnen enl. bild D (6) så att denna stoppar mot tryckesskruven vid vridning.

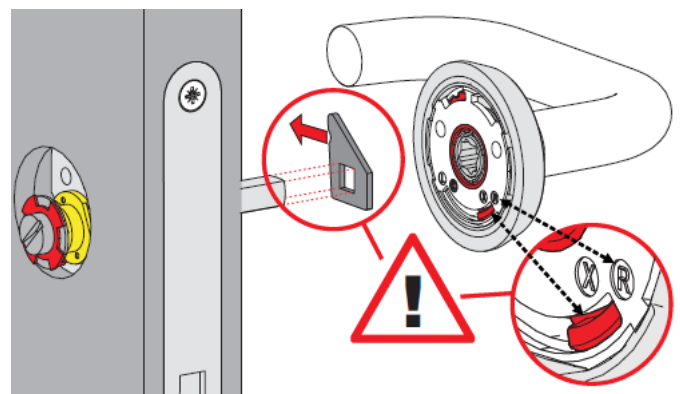



E. Insida handtag

- Kapa skruv till rätt längd. Längden på skruven skall motsvara dörrtjocklek + 12 mm
- Varningssymbolen för skruvlängd markerar att du måste hålla dig inom det angivna längdintervallet:
 - För kort utstick → risk att handtaget inte får grepp eller blir glappt.
 - För långt utstick → risk att beslagshalvorna inte kan dras ihop eller att det blir spänningar i dörren.
- Skjut handtaget i horisontell position på fyrkantspinnen. Nedre bild E.
- Skjut in skruvarna i skruvhålen i rosetten och genom låshuset.

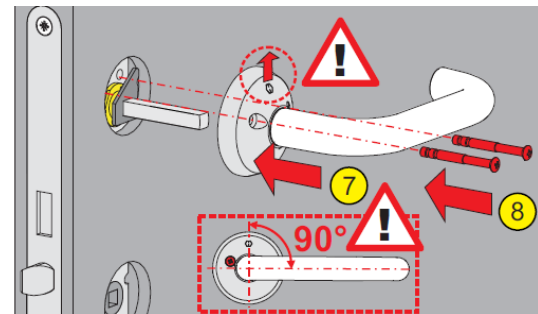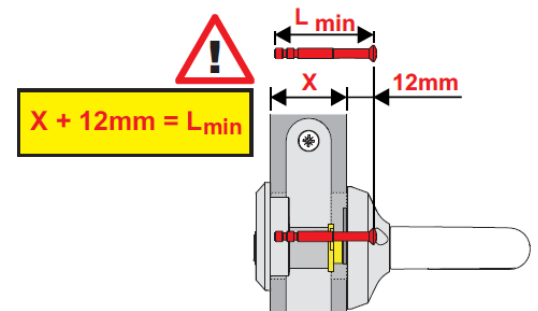


F. Placera ytterrosetten och skruva fast handtaget

- Se till att rosetten ligger helt plant mot dörrytan. Bild F (9)
- Placera rosetten så HOPPE logo pekar rakt upp enl. bild.
- Skruva fast handtaget

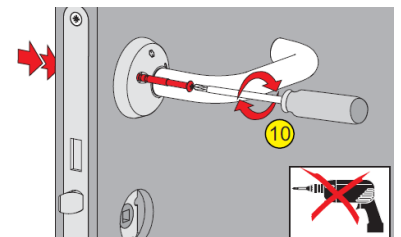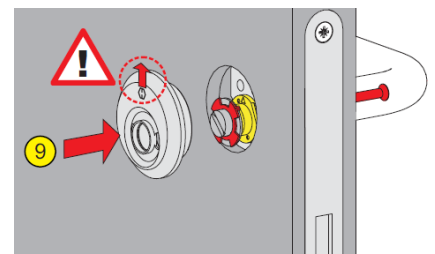


G. Fyrkantspinne för ytterhandtag

- Skjut fyrkantspinnen genom låshuset

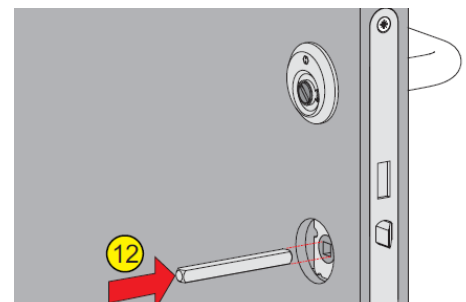



H. Montage retur fjäder samt kapning skruv

- Montera retur fjäder på utsida under handtaget så att HOPPE logo hamnar rakt upp
- Kapa skruv till rätt längd. Längden på skruven skall motsvara dörrtjocklek + 12 mm

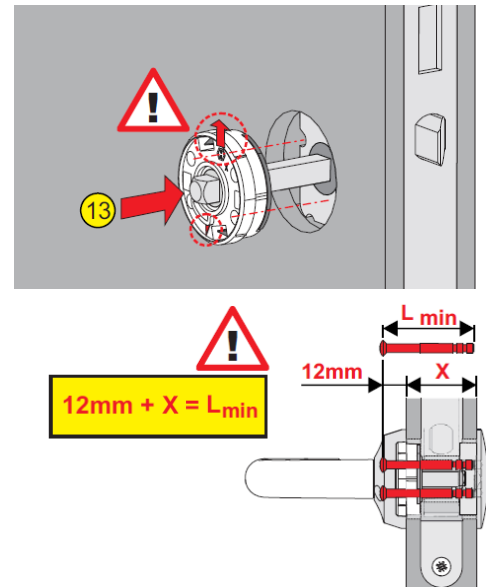


I. Montering utsida handtag

- Skjut handtaget i horisontell position på fyrkantspinnen. Bild I.
- Skjut in skruvarna i skruvhålen i rosetten på handtaget och genom låshus. Bild I (14-15)
- Placera insida rosett plant mot dörren. Bild I(16)

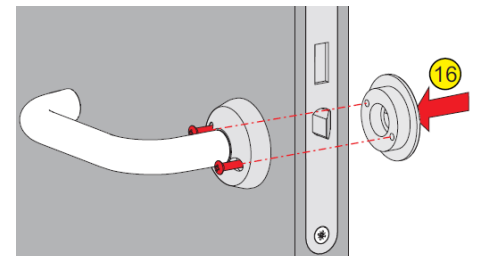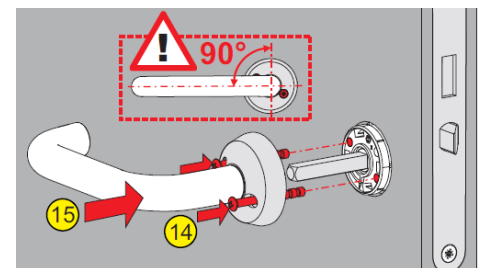


J. Skruva fast handtag

- Handtaget ska i utgångsläget stå 90° mot dörrkarmen (horisontellt).

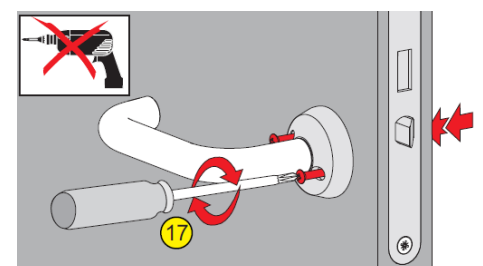

Funktionskontroll

- Prova att trycka ned handtagen flera gånger.
- Det ska röra sig lätt, fjädra tillbaka och låshuset ska fungera (fallkolven ska gå in/ut som den ska vid lyftning av insida hantag).
- Om något kärvar: lossa, justera spindellängd/rosettplacering och prova igen.
- När insida handtag står horisontellt skall låset vara olåst
- När handtag insida lyfts upp skall låskolven komma ut, och dörren är låst.
- Indikering på utsida ska visa rött vid låst dörr.

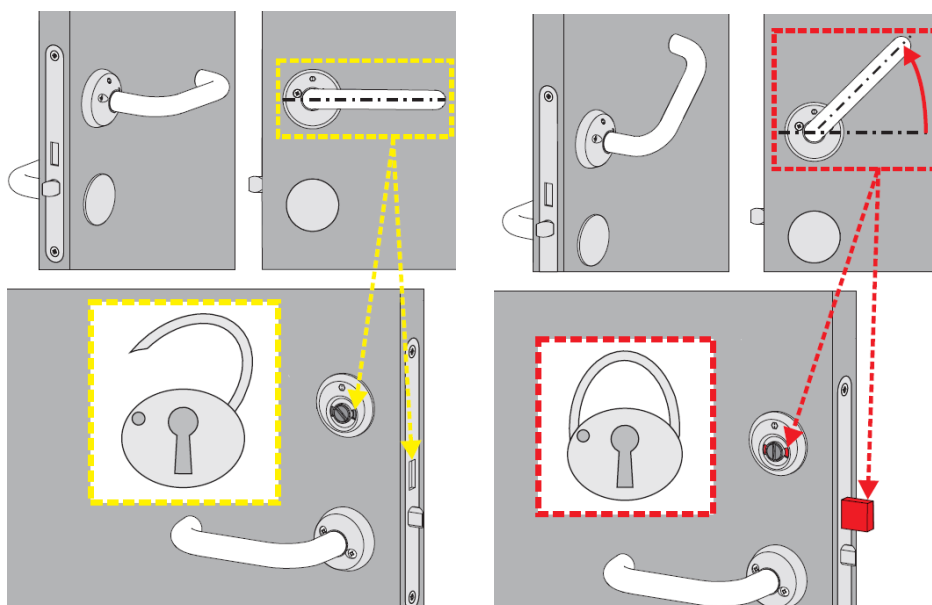

Rengöring och underhåll

- Bilden med trasa visar att beslagen ska rengöras med **milt rengöringsmedel** och mjuk trasa.
- Använd **inte** slipmedel, syror, klorin, starka alkaliska medel eller metallpolish som kan angripa ytan.
- Torka av med rent vatten och torka torrt efteråt.
- Kasta förpackningsmaterial enligt lokala återvinningsregler.

