Så väljer du rätt multiring

En cylinderring skyddar låscylindern och ger dörren ett snyggt avslut. För att den ska passa måste ringens höjd stämma med hur långt cylindern sticker ut från dörren, vilket avgörs av var låshuset sitter i dörren.

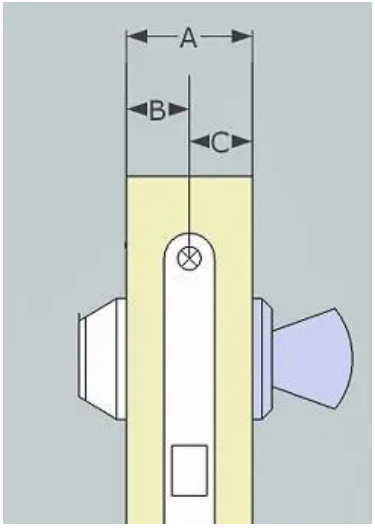

Dörren sedd i snitt. A = B + C.

Så mäter du

1. **B-mått:** mät från låshusets centrum ut till dörrens utsida.
2. **C-mått:** sitter det cylinder även på insidan (dubbla cylindrar) mäter du också från låshusets centrum in till dörrens insida.
3. **Kontroll:** B + C ska bli lika med dörrens tjocklek, A.
4. **Läs av:** leta upp måttet i tabellen nedan och se vilken multiring som passar och om cylindern behöver förlängare. Varje sida väljs för sig – utsidan efter B, insidan efter C.

> **Snabbregel:** ringhöjd ≈ 40 mm − B-måttet.

Måttabell – multiring

B-mått	Cylinder-förlängare	Multiring 6–11 mm	Multiring 11–16 mm	Multiring 16–21 mm
18–20 mm	–			**X**
20–23 mm	–			**X**
22–25 mm	–			**X**
25–28 mm	–		**X**	
27–30 mm	–		**X**	
30–33 mm	–	**X**		
32–35 mm	–	**X**		
33–36 mm	8 mm		**X**	
35–38 mm	8 mm		**X**	
38–45 mm	8 mm	**X**		
40–43 mm	12,5 mm		**X**	
43–46 mm	12,5 mm	**X**		
45–48 mm	12,5 mm	**X**		

Bra att veta

- Hamnar behovet exakt på gränsen mellan två ringar (11 eller 16 mm) väljs den högre ringen.
- Cylindern bör inte sticka ut mer än 2 mm från ringen.
- Rader med blå bakgrund kräver att cylindern förses med förlängare (8 mm eller 12,5 mm).
- Intervallet 38–45 mm följer tillverkarens tabell men överlappar raden under. Kontrollera vid tveksamhet.